聲寶自動研磨咖啡機

HM-L8101GL



SAMPO

野遊遊談

。 囚 副 辯 萱 國 另 華 中 別 庾 国 終 號 , 作 宝 肤 ß 뚖 育 民 刹 •

。內圍頭頭對五不材耗能又等計場內

保證書印製於說明書最後頁 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

受疑位置之遷移或職運的引起之故障或損毁

· 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

User Manual

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

緊急處理方法

有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 8 特別注意要點
- 10 保養方法
- 12 緊急處理方法
- 13 關於售後服務

雷源線

 本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理時需用到特殊工具,如有損壞時, 請決到指定之服務站換新。

機體

- 欲清洗前需待機體完全冷卻後再拔掉插頭(如圖17)。
- 打開上蓋,取下隔水板及研磨盒蓋後即可取出研磨盒,槽内可用乾布或衛生紙擦拭,出口處可使用量點背後刷子,將多餘的咖啡粉刷掉(如圖18、19)。
- 拉開濾網盒,依序取下濾網蓋、永久濾網、濾網盒、隔水板、量匙、玻璃壺部份,可用清水直接沖洗並放置在陰涼處自然風乾(如圖20、21)。
- 本體部分可用濕棉布擦拭(如圖22),内部可用食用醋稀釋清潔。(冷水加少許醋加入水箱中,不要放入咖啡豆與咖啡粉,讓機器自動濾煮至水全都滴漏至玻璃壺中,倒掉壺中的水即可,再用清水濾煮一次即可。)
- 風乾後請將濾網蓋、永久濾網依序放入濾網盒中並放回本體(如圖23): 磨豆盒、磨豆 盒蓋及陽水板請開上蓋依序放入(如圖24)。



使用方法

插頭連接方法

• 本機所使用的插頭請連接家用插座(110V),切勿插入220V插座,以免發生危險。

設定時間


接上電源,螢幕内的數字會閃爍,5秒後自動停止閃爍,按選擇鍵後,再分別按下"時"、"分"
 鍵,設定您目前的時間,設定完畢後,再按"選擇"鍵2下完成設定,螢幕即顯示現在時刻(如圖2)。

首次使用

建議您在首次使用時,先在水箱加入冷水煮過一次,使用步驟如下:

加10杯冷水至水箱→按"取消磨豆"鍵→按"開始"鍵→"開始"燈亮→待水全數滴到玻璃壺内→按"開始"鍵2下、"取消磨豆"鍵1下→倒掉玻璃壺内的水

- 取出隔水板、磨豆盒蓋磨豆盒、濾網盒、濾網、濾網盒蓋及玻璃壺先清洗乾淨,再依原位置装回(拆裝方式請見,"保養方法")。
- 將上蓋開蓋推鈕往後推即可打開上蓋,此時螢幕會出現"0971"並發出嗶嗶聲響(此為上蓋未蓋 妥的安全警示)(如圖3)。
- •玻璃壺裝入10杯份的冷水,倒入水箱内(如圖4)。
- •加入冷水後,將上蓋蓋上;此時螢幕回復到顯示目前時間,警示聲音(嗶嗶聲)也會停止。
- ※水箱只能加入冷水,切勿倒入熱水或溫水,避免機體溫度過高而故障。
- ※上蓋未關緊→螢幕顯示"OPNI": 磨豆盒蓋未裝妥→螢幕顯示"OPN2"。
- ※為使本機首次能夠徹底完成整個濾煮過程,倒入的冷水量要至滿水位(即為10杯水量)。

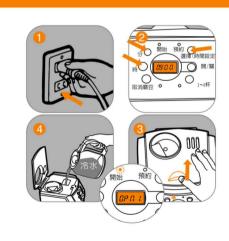

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。











使用方法

- 倒入所需濾煮咖啡的咖啡豆量在咖啡研磨盒中(如圖9)
- •一般一杯量為一匙的咖啡豆,可依個人喜好加減其量,請勿超過十匙(50公克)。
- 可參考以下咖啡豆量及口味:(所附量匙一匙約為5公克) 此表為研磨濾煮10杯份咖啡所需的咖啡豆量參考表

較清淡的口口	未 八匙	約40公克
較大衆化的口口	未 九匙	約45公克
較重的口口	十匙	約50公克

- 依序將磨豆盒蓋順時針旋入至聽到"咔"一聲表示已扣緊盒蓋(如圖10)。
- 固定好隔水板再倒入所需濾煮杯份的冷水量,然後將上蓋蓋好(如圖11)。
- •若只需濾煮4杯以下的咖啡,請先按"1-4杯份"鍵(此時旁邊的燈會亮起)後,再按"開/關"鍵。 濾煮5~12杯就毋須按"1~4杯份"鍵,直接按"開/關"鍵即可。
- •按下"開/關"鍵開始燈會亮起,自動研磨咖啡豆及濾煮動作(如圖12)。
- 在保溫1小時時間内咖啡若已全部喝完,可按"開/關"鍵2下,關閉電源("開始"燈熄滅)。
- ※不可倒入熱水或溫水,避免機體溫度過高而故障!
- ※每一次濾煮都會將水箱内的水量全部濾煮完畢,所以要煮幾杯咖啡就倒入幾杯的水進水箱: 水量太多或過少都會使濾煮出來的咖啡會太淡或太濃。









- ※所有設定須在按下"開/關"鍵前設定完成,否則一但按下"開/關"鍵後就無法再行變動。
- ※使用前請先確認永久濾網已放於濾網盒中。
- ※當咖啡煮完後,但未全部喝完時,可將玻璃壺繼續放於保溫盤上:選擇濾煮1~4杯時本機無保溫功能且自動關機:濾煮5杯以上,本機可保溫約1小時後自動關機。
- ※瀘煮咖啡過程中,不可移開玻璃壺,會造成瀘網盒咖啡過滿而溢出。

2.咖啡粉濾煮使用方式

(煮1~4杯)

加水1~4杯→放入1~4匙咖啡粉→按"取消磨豆"鍵→按"開關"鍵>>>開始燈亮→濾煮(4杯以下不保溫) (煮5~10杯)

加水5~10杯→放入5~10匙咖啡粉→按"取消磨豆"鍵→按"開關"鍵>>>開始燈亮→濾煮→保溫(1小時)

- 取下玻璃壺加冷水至水箱中(煮幾杯份咖啡加幾杯水)
- 拉開濾網盒(如圖13),將濾網盒蓋取下(如圖14)。
- 放入所需的咖啡粉至永久濾網中(如圖15)。
- 咖啡粉份量等同咖啡豆,請參考前面附表。
- 蓋上瀘網盒蓋後,在將瀘網盒推回原位,放玻璃壺於保溫盤上。
- 先按"取消磨豆"鍵,再按"開/關"鍵,本機就會開始濾煮咖啡。







使用方法

預約使用方式

- 接上電源,螢幕内的數字會閃爍,5秒後自動停止閃爍,按"選擇"鍵後,再分別按下"時"、"分"鍵,設定您目前的時間,設定完畢後,再按"選擇"鍵2下完成設定,螢幕即顯示現在時刻(如圖2)。
- 連續按"選擇"鍵2下,螢幕内左左下角的小燈會亮起,再分別設定"時"、"分"鍵,設定預約啓動的時間,再按一次"選擇"鍵,表示設定完成,螢幕回復至目前的時間顯示(如圖16)。
- 設定目前時間→設定預約時間→
- → ①預約磨豆濾煮1~4杯
 加咖啡豆1~4匙→加水1~4杯→按"1~4杯份"鍵→按"開關"鍵2下→設定完成
- → ②預約磨豆濾煮5~10杯

加咖啡豆5~10匙→加水5~10杯→按"開關"鍵2下→設定完成

→③預約咖啡粉濾煮1~4杯

加咖啡豆1~4匙→加水1~4杯→按"1~4杯份"鍵→按"取消磨豆"鍵→按"開關"鍵2下→設定完成

→ 4預約咖啡粉濾煮5~10杯

加咖啡豆5~10匙→加水5~10杯→按"取消磨豆"鍵→按"開關"鍵2下→設定完成

- 此時"預約"燈會亮起,表示預約設定完成;待預約時間一到,機體便會自動爐煮咖啡。
- 預約待機中若要取消預約功能,請按一下"開/關"鍵,即可取消預約功能。





使用方法

按下"取消磨豆"鍵後,按鍵旁邊的燈會亮起表示不進行磨豆的動作,接著按下"開/關"鍵,咖啡壺便會開始動作濾煮首次清水(如圖5),待水箱内的水全數低落至玻璃壺内後,按"開始"鍵2下,"開始"燈滅,按"取消磨豆"鍵1下,"取消磨豆"燈滅。然後倒掉玻璃壺内的水。

正常使用

瀘者咖啡共有兩種方法:


- 1.咖啡豆研磨濾煮使用方式 2.咖啡粉濾煮使用方式
- 1.咖啡豆研磨濾煮使用方式

(煮1~4杯)

加入咖啡豆、水箱加水→按"1~4杯份"鍵→按"開關"鍵>>>開始燈亮→磨豆→濾煮(4杯以下不保溫) (煮5~10杯)

加入咖啡豆、水箱加水→按"開關"鍵>>>開始燈亮→磨豆→濾煮→保溫(1小時)

- 打開上蓋,取下隔水板(如圖6)。
- 再將磨豆盒蓋依逆時針方向旋開後取下磨豆盒蓋(如圖7)。
- ※此時螢幕上會顯示"#972"並發出嗶嗶聲響:此為安全警示,提醒使用者磨豆盒蓋尚未旋緊定位(如圖8)。

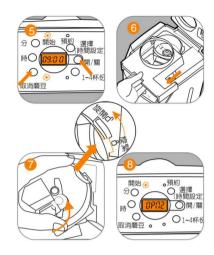

特別注意要點

安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞。
- 本體請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 水箱内不可倒入熱水或溫水,避免機體溫度過高而故障。
- ※水箱中未加水時,請勿使用,以趸空燒而有危險。

※濾煮咖啡過程中或是拔掉插頭後,請不要去碰加熱盤,以免被燙傷。

- 不要把產品放在潮濕或有腐蝕性液體的地方。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 。電源線破損。
 - 。插頭鬆動。
 - 。碰撞或摔落損壞。
 - 。本體不慎掉入水中。










各部名稱

- 1 上蓋
- 2 蒸氣出口
- 3 水箱加水處(請加冷水!)
- 4 透明水位窗
- 5 本體
- 6 咖啡滴漏出口
- 7 保溫發熱盤
- 8 電源線及插頭
- 9 玻璃壺開蓋鈕
- 10 玻璃壺把手
- 11 量匙(附清潔毛刷)
- 12 上蓋開蓋推鈕
- 13 磨豆盒蓋
- 14 隔水板
- 15 磨豆盒及研磨刀片
- 16 磨豆盒槽
- 17 螢幕及功能按鍵
- 18 濾網盒蓋
- 19 永久濾網
- 20 瀘網盒
- 21 咖啡滴漏口
- 22 玻璃壺

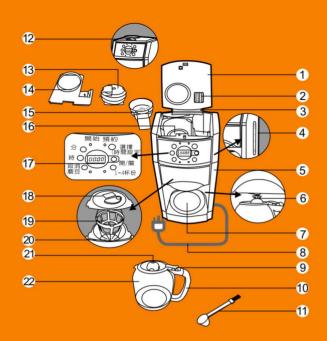

煮咖啡小秘訣

- 使用新鮮清潔的水。如果您府上的自來水消毒味太重,將破壞咖啡原味。我們建議您使用過濾過的水(最好是純水),也可避免咖啡機内的導水管因水垢阻塞導致故障。
- 保持機體和水箱内部的清潔。
- 咖啡豆(粉)平時應保存在密閉的容器内。等要煮咖啡時,在酌量取出所需的咖啡豆(粉)。如此煮出的咖啡更具美味。
- 煮好的咖啡盡可能30分鐘内飲用完畢。因放置時間過久,咖啡易變焦味則較不可□。
- 飲用之咖啡杯於盛咖啡前最好能先溫杯,更能保持咖啡之香醇原味。
- 使用濾網濾煮咖啡粉時,使用中粒咖啡粉。(假如您對咖啡粉使用有疑問的話,只要跟經銷的人員詢問,他們會很樂意替您解答的。)
- 本咖啡壺適用咖啡豆或研磨咖啡(即用咖啡豆或磨出來的咖啡粉)。一般即溶咖啡用熱水沖泡即可,不需使用本咖啡壺。

電壓	消耗功率	_{壺容量}
110V/60Hz	1000W	1500C.C.(10杯份)
外型尺寸	淨証	[
W209XD235	5XH412 (mm)	3.76kg



關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 。是否停電?
 - 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對 不要自行拆開外殼進行修理。